



Руководство по эксплуатации IP-камеры АйТек ПРО



IPr-OF 8Mp Extreme Vision




Благодарим Вас за приобретение IP-камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



УСТАНОВКА

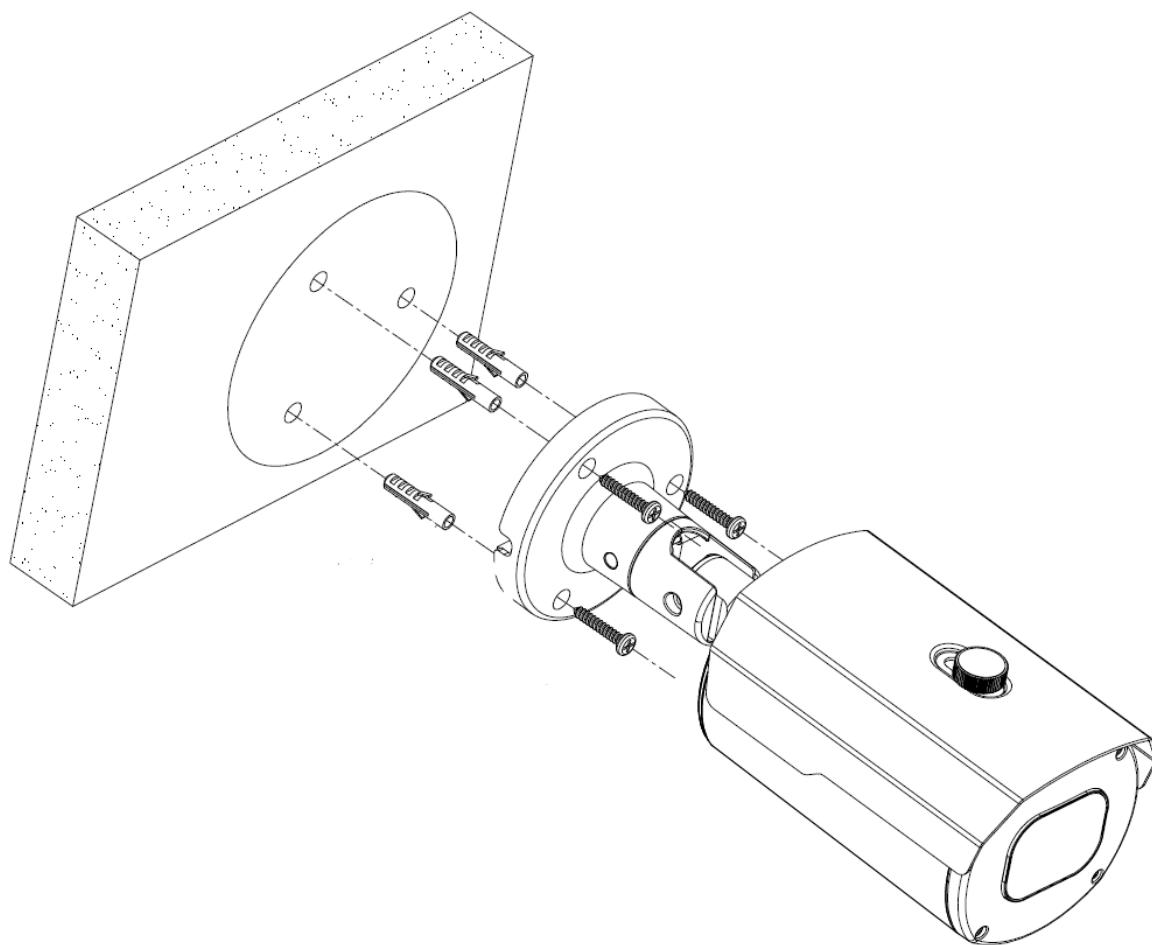



РАЗЪЕМЫ






ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP-камеру по PoE или Ethernet-кабелю и кабелю DC 12В.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.
3. По умолчанию IP-адрес камеры назначается по DHCP, если в сети отсутствует DHCP сервер по умолчанию на камере установлен IP-адрес **192.168.1.168**. Для поиска камеры используйте программу «VIPAKS Device Config». Программу можно скачать с нашего сайта www.vipaks.com, из раздела ПО.
4. При первом подключении камеры Вам необходимо будет установить надстройку ActiveX. Рекомендуем использовать браузер Internet Explorer 9.0 и более поздние версии, совместимые с IE.
5. После установки надстройки обновите страницу, в открывшемся окне задайте пароль, введите его повторно для подтверждения. (Так же по умолчанию используются следующие пароли: **admin** или **Admin123**). В окне авторизации введите логин (По умолчанию имя пользователя: **admin**) и пароль, который вы установили:

The image shows two overlapping windows from the camera's web interface. The background window is titled 'Пароль' (Password) and contains fields for 'Новый пароль' (New password) and 'Подтвердите пароль' (Confirm password). A red error message 'Пароль не может быть пустым!' (Password cannot be empty!) is visible below the first field. A progress bar labeled 'Пароль безопасный' (Password is safe) is also present. The foreground window is a login screen with the 'АйТек ПРО' logo, a language dropdown set to 'РУССКИЙ', and input fields for 'Имя пользователя' (Username) and 'Пароль' (Password), followed by a 'Логин' (Login) button.




6. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

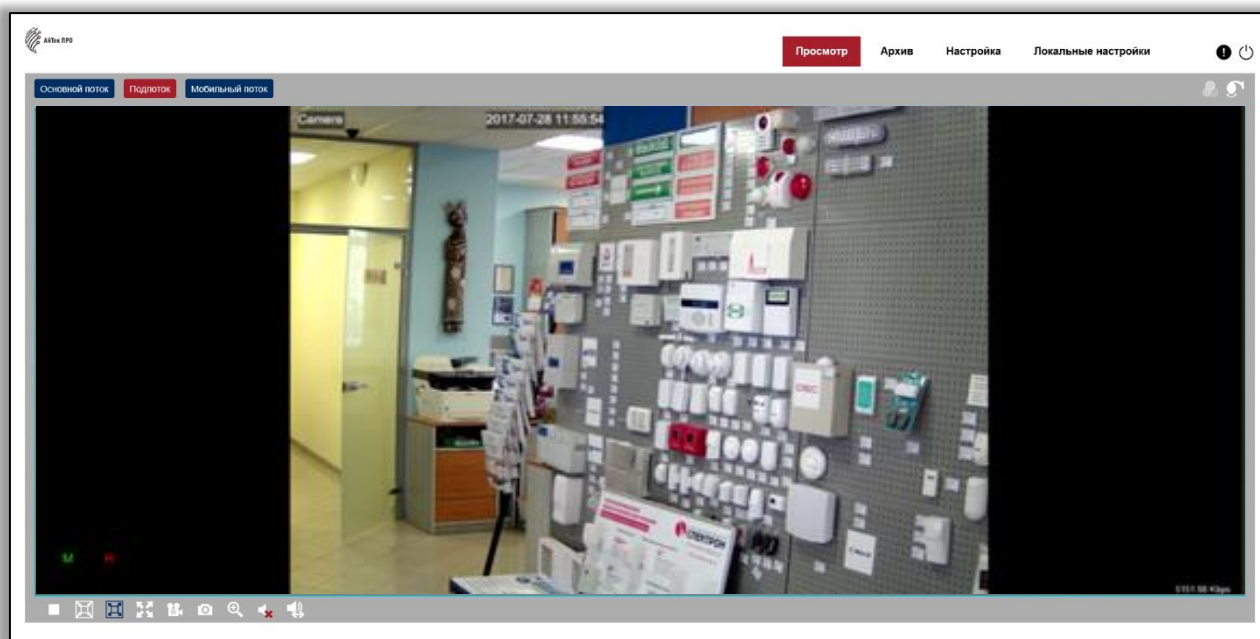

7. Изменение IP адреса:

Зайдите в меню: Настройка -> Сеть -> Общее

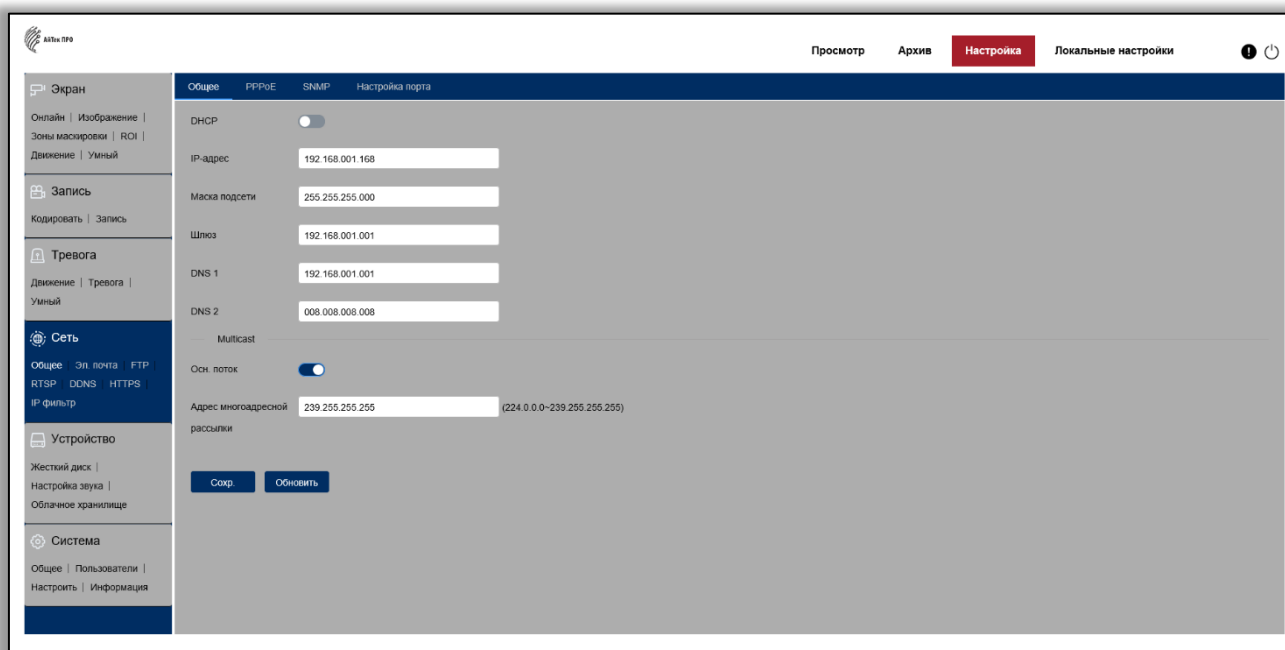



Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: rtsp://IP-адрес:554/ch01/0 – 1 поток

rtsp://IP-адрес:554/ch01/1 – 2 поток

rtsp://IP-адрес:554/ch01/2 – 3 поток

DATA: 9988/9000/80 (в зависимости от версии прошивки)

ONVIF: 80

СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8 800 700 20 95