



Руководство по эксплуатации пульта управления АйТек ПРО



IP-PTZ screen

Версия документа: 1.0



ВНЕШНИЙ ВИД

1. Передняя панель

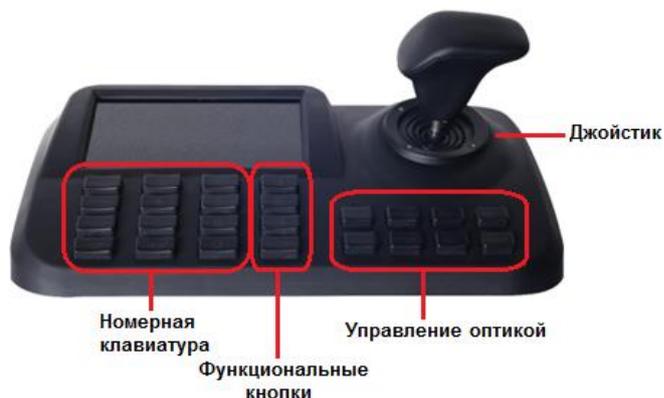


Рис. 1

2. Задняя панель

1. Вход 12 В
2. Индикатор питания
3. USB-вход
4. RJ45: для LAN
5. HDMI: возможность подключения к монитору



Рис. 2

ФУНКЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ

а. Подключение



Рис. 3

Убедитесь, что пульт управления находится в одной локальной сети с устройствами, как показано на рис. 3.

Примечание: пульт управления поддерживает до 255 устройств.



б. Включение и добавление устройства

Вход в систему

Через 60 сек. после включения на экране появится окно входа в систему, как показано ниже:



Рис. 4

По умолчанию пароль: 123456. Нажмите кнопку **Menu** после ввода пароля, затем нажмите **Enter**, чтобы подтвердить.

Управление пользователем

Чтобы изменить пароль или добавить оператора, нажмите кнопку **Menu**, затем выберите пользователя. Вы можете изменить пароль или можете добавить оператора и пароль.

Примечание: после добавления оператора имя не может быть изменено.

Добавление устройства

После входа пульт управления начнёт поиск IP-устройств и автоматически присвоит ID для каждого устройства, как показано ниже (рис. 5). После поиска на экране будут отображены IP-адреса подключённых устройств. С помощью джойстика пользователь может выбрать нужный IP-адрес (устройство) и затем нажать «Enter», чтобы сохранить устройство и вывести запрашиваемое изображение. После получения изображения пользователь может управлять PTZ-камерой.



Рис. 5

Примечание: пульт управления имеет функцию запоминания после отключения питания. После включения пульт вернётся к статусу, который был до отключения.

Пользователь может удалить отключённые устройства из списка.



Автоматический поиск

Чтобы добавить больше устройств, нажмите кнопку «Menu» («Меню»), передвигая курсор, выберите «Device» («Устройство») и нажмите «Enter», чтобы войти в дополнительное меню. Выберите «Search and Add» («Найти и добавить»).

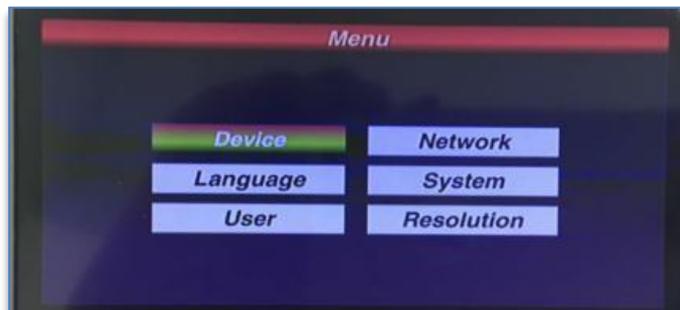


Рис. 6

Передвигая курсор, выберите «Search» («Поиск»), и нажмите «Enter». Пульт будет автоматически искать и добавлять устройства. Выберите IP-адрес устройства, к которому нужно получить доступ, и нажмите «Enter», чтобы сохранить и вывести соответствующее изображение.

Разрешение

Разрешение по выбору: 1024x768, 1920x1080, 1280x720.

Добавление устройства вручную

Если у камеры другой порт или необходимо вводить пароль, то пульт управления не сможет находить и добавлять устройства автоматически. В таком случае необходимо добавить IP-устройство вручную.

Нажмите «Enter», выберите «Device» («Устройство»), «Manual add» («Добавить вручную»), появится следующий интерфейс (Рис.7).

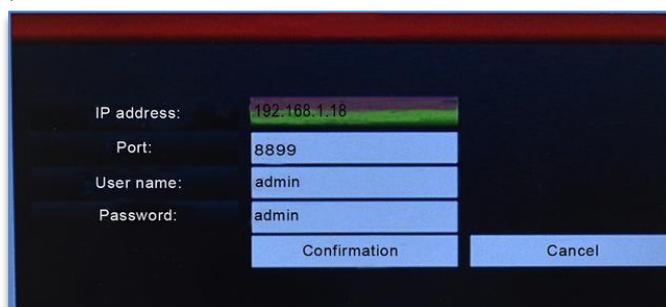


Рис. 7

Введите IP-адрес (IP-address), порт (Port), имя пользователя (User name) и пароль (Password) и нажмите «Confirmation» («Подтвердить»). Пульт управления сохранит эти настройки.

Примечания:

- 1) В логине и пароле для подключения камер разрешается использовать определённые спец. символы («*», «/», «.»). Другие спец. символы использовать нельзя.
- 2) До введения IP-адреса вручную, пожалуйста, убедитесь, что IP-порт, пароль и остальная информация верны.
- 3) В данном случае кнопка «Menu» («Меню») служит также кнопкой возврата.



УПРАВЛЕНИЕ PTZ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Переключение устройств

Как указано на рис. 5, пользователь может переключать камеры, используя соответствующий ID камеры, находящийся с левой стороны в списке IP-адресов. Нажмите **Addr**, выберите необходимый ID и нажмите **Enter**. Пульт управления переключится на данный IP-адрес. Например, переключение на 192.168.1.146 (рис. 5): нажмите **Addr** и нажмите «No.3», затем нажмите **Enter**.

Управление джойстиком и кнопками

Справа представлена схема 3-осевого джойстика.

С помощью 3-осевого джойстика можно управлять камерой следующим образом:

1. Управление поворотом камеры: при перемещении джойстика в любом направлении камера будет перемещаться соответственно.
2. Регулировка масштабирования: поверните джойстик для увеличения и уменьшения масштаба. Поворот джойстика по часовой стрелке приведет к увеличению масштаба, поворот против часовой стрелки приведет к уменьшению масштаба.



Работа с кнопками

【Focus+】 / 【Focus-】 : ручная настройка фокусного значения для получения четкого изображения (по умолчанию стоит автофокус);

【Zoom+】 / 【Zoom-】 : увеличение/уменьшение изображения;

【Iris+】 【Iris-】 : для получения более светлой или более темной картинке постепенно регулируйте апертуру (некоторые модули поддерживают только функцию автодиафрагмы);

【Setup】 : [Setup]+number+[Enter] для установки точки пресета камеры или коротких команд пульта управления;

【Preset】 : [Preset]+number+[Enter] для включения точки пресета;

【Menu】 : для входа нажмите «Menu» или «Return back» для возврата;

【Addr】 : Address key, [Addr]+ID number+[Enter] для выбора необходимого IP-адреса;

【0】 - 【9】 : Номера кнопок [0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9];

【Clear】 : Delete key, [Clear]+number+[Enter] для удаления точки пресета;

【Enter】 : нажмите «Confirm», чтобы подтвердить текущее действие;

【Aux ON】 : Включение разъема Aux;

【Aux OFF】 : Выключение разъема Aux.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДУСТАНОВКАМИ

Функция предустановок подразумевает сохранение положения камеры (горизонтальный угол, угол наклона, настройки объектива).

Назначение точек пресета

Переместите камеру в заданное положение. Нажмите **Setup** и на номер кнопки, например, **1**, затем нажмите **Enter** для подтверждения настроек предустановки.



Примечание:

1. Новый номер предустановки перезапишет предыдущий, если пользователь использовал ту же предустановку.
2. Максимальное количество предустановок всегда ограничено не пультом управления, а IP-адресом камеры.

Вызов точки пресета

Пожалуйста, убедитесь, что настройка точки пресета успешно завершена. Иначе её будет невозможно вызвать.

1. Нажмите **Preset**.
2. Введите номер предустановки
3. Нажмите **Enter**. Камера автоматически начнет работать в соответствии с новыми настройками.

Удаление предустановки

1. Нажмите **Clear**;
2. Введите номер предустановки, который необходимо удалить;
3. Нажмите **Enter**, чтобы удалить точку предустановки.

ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ

Если камера поддерживает горячие клавиши, пользователь может использовать пульт управления для их включения, что облегчит функционирование. Ниже приведены горячие клавиши для камеры. Чтобы включить их, нажмите на номер пресета, затем нажмите «Enter».

Номер пресета	Функция	Номер пресета	Функция
81	Режимы авто день/ночь	84	Усилить дальний свет
82	Переключить в режим Ночь	85	Усилить ближний свет
83	Переключить в режим День	92	A-B сканирование
98	Тип 1	97	Тип 3
96	Тип 3	99	Панорамное сканирование

Примечание: производители камер могут использовать различные горячие клавиши.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОТОКА

У данного пульта управления 5-дюймовый светодиодный экран, отображающий как главный поток, так и субпоток. Нажмите **Menu**, найдите пункт «System» («Система») и выберите «Main Stream» («Основной поток») или «Sub Stream» («Дополнительный поток»), после чего нажмите «Enter».

Примечания:

1. Пульт управления поддерживает разрешение до 1080P. Если разрешение камеры превышает 1080P, используйте дополнительный поток для корректного отображения изображения;
2. Когда пульт продолжительное время не используется, экран переходит в режим ожидания. Чтобы активировать работу экрана, пользователь может переместить джойстик или нажать на любую кнопку.



ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Чтобы включить заводские настройки, пользователю необходимо войти в «Menu», а затем войти в «System» («Система») и выбрать «Default config» («Заводские настройки»).



Рис. 9

IP-АДРЕС

IP-адрес пульта по умолчанию: «192.168.1.2». Чтобы убедиться, что пульт и камера работают верно, пожалуйста, проверьте, что они находятся в одном и том же сетевом сегменте, но не по одному и тому же адресу. При использовании одинакового IP-адреса измените либо адрес камеры, либо адрес пульта управления. Изменить IP-адрес пульта можно следующим образом: для входа в главное меню нажмите на кнопку **Menu**, после чего найдите «Network», введите IP-адрес и нажмите «Enter» для сохранения настроек. При успешном изменении адреса пульт управления перезагрузится.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Возможная причина	Решение
Не получается добавить камеру	IP-адреса камера и пульта одинаковы	Поменяйте либо IP-адрес пульта, либо IP-адрес камеры
Не получается запустить тур	Данная команда несовместима с подключенной камерой	Проверьте руководство камеры, убедитесь в правильности команды
Автоматическая перезагрузка	Входящее напряжение очень низкое	Заменить источник питания
Получен IP-адрес, но не получается добавить устройство	Курсор завис в поисковой строке, при добавлении устройства снова запускается поиск	Переместите курсор к IP-адресу и подтвердите добавление
После включения пульт не работает	1. Неисправный источник питания 2. Пульт неисправен	1. Замените источник питания 2. Обратитесь к поставщику
Пульт не реагирует	Несовместимость пульта и камеры	Обратитесь к поставщику, чтобы проверить совместимость
Картинка не отображается, но управление возможно	Разрешение камеры выше 1080P.	Измените основной поток на дополнительный.



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8 800 700 20 95